

## PRÍRUČKA NA INŠTALÁCIU QUICK-STEP VINYL FLEX NA STENU.

### ZLATÉ PRAVIDLÁ

#### DÔLEŽITÉ POKYNY:

- Táto inštalácia má vysokú úroveň náročnosti a vyžaduje si určité skúsenosti.
- Inštaláciu MUSÍ vykonať profesionálny inštalatér.
- Vyberte si výrobok z našej Quick-Step Vinyl Flex kolekcie.
- V záujme dosiahnutia dobrého výsledku odporúčame starostlivo dodržiavať všetky pokyny (návod na inštaláciu Quick-Step Vinyl Flex výrobky Mapei).
- Nepoužívajte naše lepidlo na vinyl Quick-Step vynil glue, pretože nie je vhodné na aplikáciu na stenu alebo do vlhkých priestorov.
- Dbajte na to, aby ste dodržali dostatočnú vzdialenosť min. 30 cm od krbu/varnej dosky v kuchyni/apod. a maximálna kontaktná teplota LVT musí zostať nižšia ako 65 °C.

Odporúčame nelepiť vinyl na podlahu sprchovacieho kúta. Odporúčame použiť sprchovú vaňu.

## 1. PRÍPRAVA

### ZAČNITE OD ROVNÉHO A SUCHÉHO ZÁKLADU

- Pre dosiahnutie najlepších výsledkov sa uistite, že všetky povrchy sú čisté, hladké a trvalo suché; všetky potenciálne zdroje vlhkosti musia byť neutralizované. Vo všeobecnosti by mal byť podklad hladký, rovný, stabilný, suchý a trvalo suchý, bez trhlín, bez plesní a baktérií. Venujte čas oprave, záplatovaniu a vyrovnaniu všetkých poškodených alebo nerovných plôch.
- Dvakrát skontrolujte, a uistite sa, či je povrch štruktúrne pevný a či na ňom nie je vosk, mydlové usadeniny a masť. Povrchy, ktoré sa majú pokryť Quick-Step Vinyl Flex, musia byť vo všeobecnosti bez akýchkoľvek stôp produktov, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na príľnavosť inštalovaného Quick-Step Vinyl Flex a/alebo lepidiel. Preto vždy dôkladne skontrolujte podklad a v prípade potreby vykonajte potrebné zásahy, aby bol kompatibilný s plánovanými prácami.
- Odstráňte všetky lišty, obloženie alebo spotrebiče, ktoré môžu prekážať pri aplikácii na stenu. Ak tieto potenciálne komplikácie identifikujete vopred, pomôže to hladkému priebehu inštalácie.
- Začnite teda s dokonale rovným a suchým základom.
- Vždy skladujte a prepravujte Quick-Step Vinyl Flex opatrne, aby ste zabránili deformáciám. Krabice skladujte a prepravujte na rovnom povrchu v úhľadných stohoch.
- Nikdy neukladajte krabice vo zvislej polohe ani vo vlhkých, prašných miestnostiach alebo na miestach s extrémnymi teplotami.
- Quick-Step Vinyl Flex sa musí pred inštaláciou aklimatizovať v miestnosti inštalácie v rozmedzí 18-30 °C po dobu najmenej 48 hodín.
- Teplota sa musí udržiavať pred, počas a najmenej 24 hodín po dokončení inštalácie.
- Typ podkladovej steny, jej kvalita a príprava majú veľký vplyv na konečný výsledok montáže. Ak podkladová stena nie je vhodná na inštaláciu Quick-Step Vinyl Flex, mali by sa vykonať potrebné opatrenia. Obráťte sa na predajcu Quick-Step, ktorý vám s radosťou pomôže. Uvedomte si, že nerovnosti v podomietkovej stene môžu zanechať stopy v Quick-Step Vinyl Flex.
- Uistite sa, že je spodná stena úplne rovná. Všetky nerovnosti väčšie ako 0,2 mm na dĺžke 20 cm sa musia vyrovnáť. To isté platí pre nerovnosti väčšie ako 3 mm na dĺžke 2 m. Použite vhodnú vyrovnávaciu hmotu a skontrolujte, či je potrebný základný náter alebo tmel.

### V PRÍPADE POUŽITIA NA MOKRÝCH STENÁCH

Vyššie uvedené odporúčania sa vzťahujú aj na inštalácie mokrých stien, ale okrem toho sa musíte uistiť, že je na mieste správna, plne vodotesná membrána.

Rovnako ako v prípade keramických obkladov, aj sprchové kúty a podlahy musia byť chránené pred prenikajúcou vlhkosťou prostriedkom odolným voči vlhkosti. S ohľadom na následné lepenie Quick-Step Vinyl Flex je možné použiť rôzne systémy na dosiahnutie správnej vodnej a parotesnej bariéry:

- Tekutá membrána = celoplošná aplikácia tekutej elastickej membrány (napríklad Mapei Mapegum WPS alebo Mapelastic Aquadefense min. 1 mm vrstva)
- Parozábrana - sprchové prefabrikáty (napríklad Lux Elements).
- Celoplošná a neprerušovaná hydroizolačná membrána (napríklad Mapeguard WP 200)"

Skontrolujte miestne predpisy týkajúce sa hydroizolačných fólií!

Existujúci keramický obklad v kúpeľni alebo na stene sprchovacieho kúta by mal byť v zásade vybavený hydroizolačným systémom. Tieto dlaždice môžete vyrovnáť (napr. pomocou Mapei Planiprep 4 LVT) a obrúsiť, aby ste zabezpečili dokonale rovný a suchý podklad Quick-Step Vinyl Flex krytiny.

#### 1

Najskôr vyčistite/odmastite steny/dlaždicu pomocou sódy kaustickej vo vriacej vode alebo vhodného čistiaceho prostriedku.

- Dôkladne opláchnite veľkým množstvom vody a použite rôzne vedrá + nechajte uschnúť.
- V prípade potreby túto operáciu opakujte, kým neodstránite všetky stopy masťných produktov.
- Oplachovanie je veľmi dôležité, pokiaľ je na povrchu oplachovej vody pena", na obkladačkách sú stále stopy čistiacich prostriedkov. + Rovnako dôležité je ponechať dostatok času na schnutie (12 hodín). Škárovanie obkladačiek bude obsahovať veľa vody, ktorá sa musí pred začatím práce odparovať. Musí byť suchá!

#### POZOR!

Kaustickú sódu treba považovať za agresívnu látku; treba sa vyhnúť kontaktu s pokožkou, očami atď. V prípade kontaktu ju okamžite opláchnite veľkým množstvom čistej vody. Uistite sa, že používate správny druh ochrany (maska, rukavice, ...).

**2**

Potom vyhladíte škárovanie starých obkladačiek na stene (aby bola stena hladká) pomocou Planiprepu 4 lvt.

- Min. 2 hodiny schnutia
- Veľmi jemne a ručne prebrúste jemným brusným papierom.

**3**

Nakoniec odstráňte všetok prach mierne navlhčenou handričkou.



## 2. MONTÁŽ

### LAYOUT

Začnite od stredu, použite vodováhu a dôkladne pripravte inštaláciu.

Začnite vyhľadáním stredu steny a pomocou vodováhy vytvorte pretínajúce sa zvislé a vodorovné čiary. Línie upravte podľa toho, ako budú vyzeráť oba konce steny po inštalácii Quick-Step Vinyl Flex. Ak inštalujete Quick-Step Vinyl Flex so škárováním, nezabudnite pri vytváraní rozloženia pridať šírku škárovacích čiar.

Uistite sa, že ste vykonali správny výpočet. Vytvorte dobre vyzerajúce rozloženie a snažte sa minimalizovať spotrebu materiálu.

### REZANIE QUICK-STEP VINYL FLEX PANELOV

Aby ste dosiahli čo najlepší výsledok, narežte panely vopred.

- Počas procesu inštalácie steny budete musieť niektoré panely Quick-Step Vinyl Flex narezať, aby sa dali správne pripevniť. Keď budete mať všetky susedné panely, označte si, koľko musíte odrezať. Konkávnym vinylovým nožom môžete rezať rovné alebo zakrivené línie. Urobte veľmi hladký rez a panely pripevnite v rohoch stien.
- Aby ste dosiahli čo najlepší výsledok, narežte panely vopred, (pre stenu a pre náročné rezy).
- Vďaka podrezaniu bude váš rez hladší.
- Nainštalujte ich vedľa seba.

Na vonkajšie rohy môžete použiť špecifický profil Quick-Step Vinyl Flex lepidla na schodiskový profil.

- Najprv prilepte profil Mapei na 2 steny
- Potom vyrovnajte pomocou Mapei - Planiprep 4 LVT.
- Potom prilepte dokonale narezané LVT pomocou Mapei - Ultrabond ECO MS 4 LVT na steny a podlahy.

### APLIKÁCIA LEPIDLA MAPEI ULTRABOND ECO MS 4 LVT NA STENY A PODLAHY

Zakryte podlahu, aby ste ju chránili pred rozliatím.


1

- Lepidlo rovnomerne naneste na podklad pomocou vhodnej ozubovej stierky (TKB A2, spotreba bude približne 300 g/m<sup>2</sup>). Držte hladidlo pod uhlom približne 90° (= čo najrovnejšie a nie nižšie ako 45°), aby lepidlo malo rovnomernú výšku. Nezakrývajte línie rozloženia, pretože ich môžete neskôr potrebovať pri inštalácii obkladov.



2

- Naneste toľko lepidla, koľko je možné pokryť pred vytvorením povrchu (20-30 minút pri +23 °C/50 % R.H.), aby sa zaručil vhodný prenos na podklad krytiny. Pri tomto druhu lepidla nie je potrebný žiadny čakací čas.
- Nasadzte Quick-Step Vinyl Flex krytiny do mokrého lepiaceho lôžka: hrebene lepidla sa musia otláčiť. Uistite sa, že Quick-Step Vinyl Flex je bez prachu.
- Krytinu Quick-Step Vinyl Flex ihneď nainštalujte na stenu so škárováním alebo bez neho a začnite lepením jedného/niekoľkých radov, aby ste mohli krytinu Quick-Step Vinyl Flex ihneď vložiť do mokrého lepidla. (Východiskový bod: najprv  $\pm 1$  m nad podlahou, potom hore a skončíte dole. Použite napr. laserovú čiaru, aby ste mohli dokonale zarovnať horizontálne). Dbajte na to, aby ste sa vyhli vzduchovým vreckám, a podlahovú krytinu opatrne rozotrite, aby sa zabezpečil dobrý prenos lepidla na podklad.

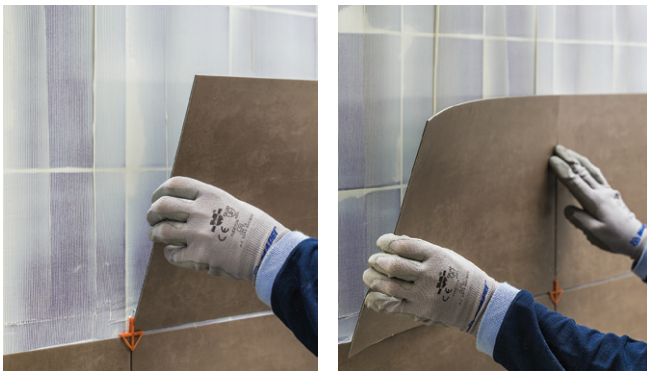

3

- Niekoľko minút po inštalácii Quick-Step Vinyl Flex pošahu je vždy potrebné ho znovu opatrne zrolovať gumovým ručným valčekom alebo ho pevne potrieť malou korkovou doskou.
- Pred škárováním Quick-Step Vinyl Flex krytiny počkajte, kým lepidlo úplne zaschne (min. 24 hodín).
- Odstráňte priečne dištančné podložky (ak ste ich použili).
- Vlhké zvyšky alebo rozliate tekutiny je potrebné vyčistiť priamo pomocou čistiacich utierok Mapei Cleaner H. Dbajte na to, aby boli odstránené všetky stopy lepidla, kým je ešte čerstvé a vlhké a aby na povrchu LVT nezostal žiadny závoj lepidla. Nenechávajte rozliate lepidlo vytvrdnúť, pretože lepidlo sa dá mechanicky odstrániť až po vytvrdnutí.

Inštaláciu je možné vykonať s dištančnými podložkami alebo bez nich. S dištančnými podložkami môžete vytvoriť škáry, ktoré sa dajú následne vyplniť Mapei Flexcolor 4 LVT.

#### VÝHODY INJEKTÁŽE

- Inštalatéri keramiky sú na to zvyknutí
- Je tu viac priestoru na opravu malých chýb

#### VÝHODY BEZ INJEKTÁŽE

- Moderný vzhľad

### INJEKTÁŽ (VOLITELNÉ)

Ak chcete použiť Quick-Step Vinyl Flex dlaždíc so škárami (2 až 4 mm), potom musíte použiť Flexcolor 4 LVT, podrobnosti nájdete v technickom liste.

Zvyšky alebo stopy je potrebné odstrániť čo najskôr - ešte pred vytvrdnutím - pozri návod Mapei.

### IBA DO SUCHÝCH PRIESTOROV (nie je vhodný do vlhkých priestorov):

- Pri použití Flexcolor 4 LVT po 15 až 20 minútach od nanesenia výrobku, v závislosti od okolitej teploty, a keď sa na povrchu začne vytvárať tenký film, odstráňte zvyšky Flexcolor 4 LVT tak, že krúživým pohybom prejdete vlhkou špongiou po škárach. Hubku často oplachujte, pričom použite dve rôzne nádoby s vodou: jednu na odstránenie prebytočnej zmesi z podložky a druhú, obsahujúcu čistú vodu, na opláchnutie podložky. Stopy výrobku, ktoré sú viditeľné aj po niekoľkých hodinách, možno odstrániť vlhkou bielou podložkou. Záverečné čistenie možno vykonať deň po škárovaní pomocou suchej handričky alebo Scotch-Brite® na zotretie zvyškov škárovacej hmoty z Quick-Step Vinyl Flex dlaždíc. V prípade potreby sa môže použiť tekutý čistiaci prostriedok, napríklad Kerapoxy Cleaner.
- Nechajte zaschnúť 24-48 hodín.
- Vyhnite sa pohybom hubky pozdĺž alebo naprieč línii, aby ste neodstránili príliš veľa škárovacej hmoty z drážky. Na vyhladenie škáry použite bočnú stenu hubky.



### 3. DOKONČOVANIE

#### DOKONČENIE KRITICKÝCH MIEST

(NAPRIKLAD VNÚTORNÝCH ROHOV, NAPOJENIA NA SPRCHOVÉ VANE A VODOVODNÉ BATÉRIE,...)

Dokončite spoje pomocou našej Quick-Step Hydrokit, aby ste sa uistili, že kritické miesta sú vodotesné. Možno použiť aj farebne zladené alternatívy na báze silikónu.

Rešpektujte všetky časy schnutia pred tým, ako si začnete užívať sprchovanie.

Nepovoľujeme inštaláciu Quick-Step Vinyl Flex na podlahu sprchovacieho kúta. Dôrazne odporúčame používať sprchovú vaničku.



## 4. ÚDRŽBA

Sprchu môžete čistiť našim bežným čistiacim prostriedkom na podlahy Quick-Step.



### V SKRATKE

- Vyberte produkt z kolekcie Quick-Step Vinyl Flex.
- Pre steny: Začnite od rovného a suchého povrchu.
- Pre sprchy: začnite od rovného, suchého a paropriepustného povrchu.
- Vždy si prečítajte konkrétne pokyny na inštaláciu všetkých výrobkov, ktoré sa budú používať.

Spoločnosť Unilin nezodpovedá za charakter a kvalitu podkladu, v dôsledku čoho sa táto rada týka principiálneho riešenia vo vzťahu k technickému listu výrobku alebo výrobkov. Zhotoviteľ musí pred inštaláciou dôkladne preskúmať podložie a posúdiť ho podľa vhodnosti na zamýšľaný účel. Vždy treba prísne dodržiavať teploty pri inštalácii, skladovanie materiálov, teplotu podkladu atď. a to aj počas prepravy.

Pokiaľ ide o vlastnosti, prípravu a aplikáciu našich výrobkov, žiadame vás, aby ste sa dôsledne riadili našimi technickými listami a návodmi na montáž. Technické dokumenty všetkých našich výrobkov sú k dispozícii na webovej stránke Quick-Step a Mapei. Alebo sa obráťte na miestneho predajcu Quick-Step, rád vám pomôže.

Pozrite si tiež náš záručný dokument na webovej stránke Quick-Step alebo sa obráťte na svojho miestneho predajcu Quick-Step.